## カメラとパソコンを接続する

この章では、カメラとパソコン間でファイルのやりとりを行うために、USB ケーブルを使って接続する方法について説明します。

# USB ケーブルを接続する

USB ケーブルの接続のしかたは、リコーベース(RICOH BASE)とパソコンを接続する方法とカメラとパソコンを直接接続する方法の2種類があります。

### リコーベースとパソコンを接続する

リコーベースとパソコンを USB ケーブルで接続します。


1 パソコンの電源を入れる

Windows のデスクトップが表示されると、タスクバーに RICOH Gate のアイコンが表示されます。



P.23「RICOH Gate の起動と終了」


**2** リコーベースと AC アダプターを接続する

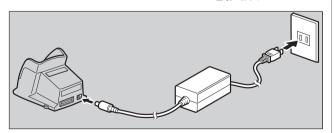

#### 重要

- ・USB 用のドライバが 正しくインストール されている必要があ ります。→ P.11「ソ フトウェアをイン ストールする」
- ・お使いのパソコンに USB ポされ、パリコを で
  メーカーが TUSB ポートの動作必要 ポートいる がしている がします。

# **3** USB ケーブルをリコーベースの DIGITAL (AV/ USB) 端子とパソコンの USB ポートに接続する

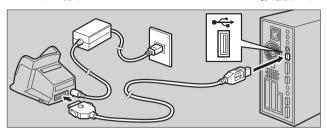


## 4 カメラのモードダイヤルが □ (動画モード) になっていないことを確認する

モードダイヤルが **一** (動画モード) になっている場合は、他のモードに切り替えてください。

### カメラをリコーベースにセットする

リコーベースの LED が点灯します。 カメラの充電ランプの点灯を確認してください。

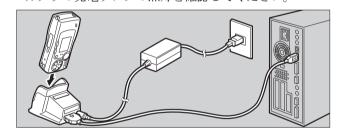

### 6 リコーベースのスタートキー ∞ を押す

カメラが PC 接続モードになり、パソコンに RICOH Gate ウィンドウが表示されます。

P.25「RICOH Gate のボタンの機能」

### 補足

- ・スタートキーを押してカメラが PC 接続モードになると、カメラがリコーベースにセットされていても、充電されません。カメラの電源を切ると充電モードになります。
- ・モードダイヤルが 凸 (動画モード) になっていると、RICOH Gate は使用できません。
- ・モードダイヤルが **(動画モード)** になっていると、カメラは PC カメラモードになります。

▶▶ P.66 「Caplio RR10 を PC カメラとして利用する」

#### 重要

・AC アダプターコン バーターをカメラ 本体にセットした 状態では、リコー ベースにセット ないでください。

表示する」

・スタートキーを押しても RICOH Gate ウィンドウが表示されないときは、スクバーにある RICOH Gate アイックしてください。
▶▶ P.23 「RICOH Gate ウィンドウを

#### コラム

#### スタートキー 🐼 で自動保存する

リコーベースとカメラを接続し、リコーベースのス タートキーを押すだけで、カメラ内に保存されている ファイルを自動的にパソコンに取り込むように設定す ることができます。

▶ P.35「スタートキーで自動保存する」

### カメラ本体とパソコンを接続す

カメラ本体とパソコンを USB ケーブルで接続します。

パソコンの電源を入れる


Windows のデスクトップ画面が表示されると、タスク バーに RICOH Gate のアイコンが表示されます。





P.23「RICOH Gate の起動と終了」

- カメラの電源が切れていることを確認し、カメラ に AC アダプターを接続する
- **3** USB ケーブルをカメラの DIGITAL(AV/USB)端 子とパソコンの USB ポートに接続する

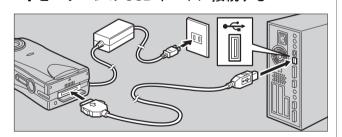

**4** \_\_\_\_ カメラのモードダイヤルが 凸 (動画モード) に なっていないことを確認する

モードダイヤルが 📛 (動画モード) になっている場 合は、他のモードに切り替えてください。

カメラの電源を入れる

パソコンとの接続待ち状態になります。

P.24「RICOH Gate を起動する」


操作中に電源が切れ るとカメラやパソ コンに障害を与え ることがあるため、 カメラをバッテ リーで使用するの はなるべく避け、カ メラに AC アダプ ターを接続してお 使いください。

## USB ケーブルを取り外す

USB ケーブルを取り外すときは、USB ケーブルのコネク ターにある左右のつまみをしっかり押し、ロックを解除 してから取り外してください。

**】** カメラの電源を切る

**2** USBケーブルのコネクターにある左右のつまみを押 し、ロックを解除して取り外す

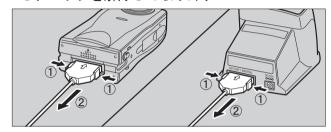

・左右のボタンをしっ かり押さずにコネ クターを引き抜い たり、ケーブルの部 分のみを強く引っ ぱったりすると、カ メラからコネク ターがはずれなく なることがありま す。